

感震ブレーカー (特定遮断タイプ)



ココダン

COCO断

コンセントに差し込むだけ

最大1500Wまで
ご使用いただけます。

震度5強相当以上の地震が発生した時に揺れを感知し、COCO断につながっている機器の通電を遮断します。

設置方法

- ①裏面の赤い粘着シールを剥がしてください。



- ②コンセント100V(50/60Hz)に差し込みます。



強く押し当てて
圧着固定をしてください。

- ③ LEDランプが点灯

正しく設置されています。



- ④ 点灯しない場合

RESETボタンを押してください。




使用方法



COCO断に接続する電気機器のコンセントプラグを差し込みます。
※3口タップとなっており、1500Wまで使用できます。

接続機器の例

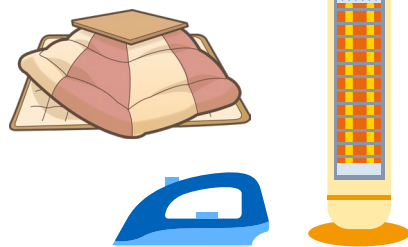

Q&A

Q: どのような機器につなげて使うと良いですか？

A: ストーブ、アイロン、こたつなど電熱器具をつなぐと、火元の通電が遮断できます。

Q: 本体を振るとシャカシャカ音が鳴ります。不良品ですか？

A: 製品内の振り子が揺れを感知して通電を遮断します。音がするのは不良ではございません。

Q: 復旧方法を教えてください。

A: 本体のRESETボタンを押してください。
LEDランプ（青色）が点灯して再開します。

Q: 延長コードや卓上電源タップに使用してもいいですか？

A: ご使用できません。壁のコンセント専用です。

Q: COCO断は横向きに差しても使えますか？

A: 横向きではご使用いただけません。

